ativa™

LIGHT DUTY

SHREDDER USER MANUAL

Manual del usuario de la trituradora
Manuel d'utilisateur de défibreur

Model
LD 100

Modelo
LD 100

Modèle no
LD 100

LD 100

LIGHT DUTY CROSS-CUT SHREDDER

Call for technical support **1-877-777-4357**
Llame para asistencia técnica **1-877-777-4357**
Appelez le soutien technique **1-877-777-4357**

Before operating this unit, please read all instructions.
Lea atentamente las instrucciones antes de usar este producto.
Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

OPERATION:

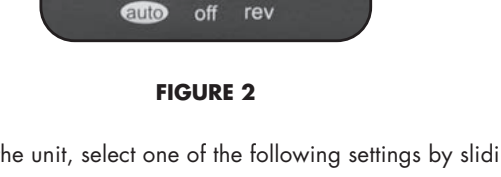

FIGURE 2

Using the switch located on the unit, select one of the following settings by sliding the switch either left or right. (FIGURE 2)

I **Auto:** This setting allows the shredder to be automatically started by inserting paper into the shred opening. Always feed the paper in as straight as possible. When the paper has passed through, the shredder will automatically stop. (FIGURE 2)

0 **Off:** This setting turns off all features of the shredder. For safety reasons, we recommend that you leave the shredder in the "Off" position whenever the shredder is unattended or not in use. (FIGURE 2)

R **Rev:** In the unlikely event of a paper jam, the reverse setting can be used to help clear the cutters of paper that has not passed through. Never attempt to clear a jam by using the reverse function until you have emptied the wastebasket. (FIGURE 2)

Never shred plastic (except credit cards and CDs), any hard materials, continuous forms, newsprint, or anything with adhesives including labels and envelopes.
While this shredder will shred staples, it is recommended that you remove them whenever possible in order to extend the life of your shredder.

Only shred credit cards by feeding them vertically within the designated area.
Never feed more than one credit card at a time.

Features a CD/DVD destroyer (Figure 3):

1) Lift safety cover to expose the CD/DVD entry.
2) Hold the CD/DVD by the edge and feed one at a time, releasing when shredding begins.
3) Shredder will stop when the entire disc has been destroyed.
4) Close cover when done shredding media.

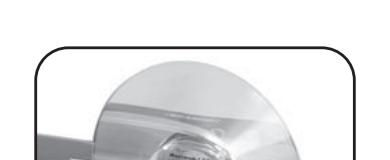

FIGURE 3

CAUTION:
Do not hold CD/DVD with finger through the center ring while feeding into the shredder. Serious injury may occur.
Never feed more than one credit card or CD/DVD at a time.

MAINTENANCE:

Keep your shredder running with ultimate reliability with the following Ativa shredder supplies:

Shredder Lubricant Sheets
To quickly and conveniently maintain shredder blade lubrication, use a Shredder Lubricant Sheet once a month.

Shredder Oil
Apply a bead of this lubricant across a sheet of paper once a month and shred it. It helps to keep the shredder blades operating well over many years of use.

Shredder Bags
Shredder bags make emptying basket faster and easier while reducing shred dust and spillage.

Oil the shredder blades every month with recommended lubricant sheets (Office Depot item number 340-960) or oil (Office Depot item number 285-661).
Do not spray or keep any aerosol products in or around shredder.
DO NOT USE CANNED AIR ON SHREDDER.

CLEANING:

- **ALWAYS UNPLUG THE SHREDDER BEFORE CLEANING!**
- **Only clean the shredder by carefully wiping the unit with a dry soft cloth or towel.**
- **Do not clean or immerse shredder in water. Having the unit wet may result in damage or malfunction to the electrical components. If the shredder happens to get wet, be sure to completely dry the unit immediately with a cloth or towel.**
- **Never use anything flammable to clean the shredder.**
  This may result in serious injury or damage to the product.

WARNING:

Avoid touching the document feed opening with hands.

Do not spray or keep any aerosol products in or around shredder.

Product is not intended for use by children (product is not a toy).

Avoid loose clothing or jewelry touching the document feed opening.

Do not insert foreign objects into the document feed opening.

Avoid getting hair near the document feed opening.

Continued on next page

INSTALACIONES :

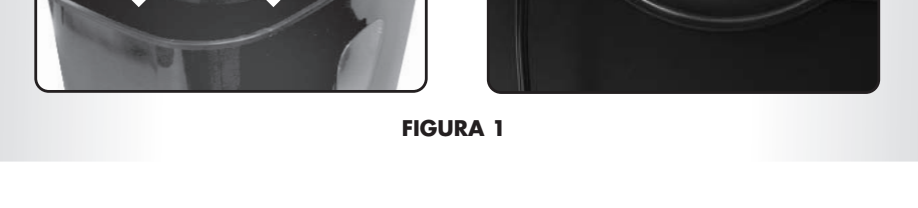

FIGURA 1

Asegure la máquina destructora de documentos en la montura de la papelera (FIGURA 1)
El enchufe debe instalarse cerca del equipo y su acceso debe ser fácil.
Conecte el cordón eléctrico en cualquier tomacorriente estándar de 120 voltios AC.

¡ATENCIÓN!

Este modelo incluye un mecanismo de enclavamiento de seguridad incorporado, que requiere que la máquina destructora de documentos esté correctamente instalada sobre el canasto de los papeles incluido. Ubicada al centro de la parte trasera de la máquina al lado del cordón eléctrico, hay una pieza curva con forma de aleta que debe **ENCAJAR SOBRE UN SALIENTE EXTERIOR** correspondiente del canasto de los papeles. (FIGURA #2) **¡LA MÁQUINA NO FUNCIONARÁ A MENOS QUE SEA CORRECTAMENTE ARMADA COMO SE INDICA EN LA FIGURA!**

No se ha diseñado para que funcione instalada en ningún otro canasto de los papeles. Un interruptor de activación ubicado en el cuerpo de la unidad apaga automáticamente la máquina cuando ésta se levanta o se saca. El canasto que se suministra activa este interruptor lo que permite operar la máquina. Forrar la papelera con una bolsa de plástico provocará una interferencia y es posible que la máquina destructora de documentos no funcione.

Precaución: Las máquinas destructoras de documentos de corte transversal tienen cuchillas muy filosas y expuestas en la parte inferior. Tenga mucho cuidado cuando esté montando la máquina destructora de documentos a la papelera.

OPERACIÓN:

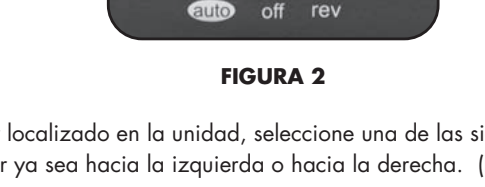

FIGURA 2

Utilizando el interruptor localizado en la unidad, seleccione una de las siguientes posiciones deslizando el interruptor ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. (FIGURA 2)

I **Auto:** Esta posición permite que la máquina destructora de documentos empiece a trabajar automáticamente cuando se inserta el papel en a boca de la trituradora. Siempre inserte el papel tan derecho como sea posible. Cuando el papel haya pasado a través de la máquina, ésta se detendrá. (FIGURA 2)

0 **Off:** Esta posición apaga todas las características de la máquina destructora de documentos. Por razones de seguridad, recomendamos que deje la máquina destructora de documentos en la posición de apagada cuando la máquina destructora de documentos se deje desatendida o no se esté utilizando. (FIGURA 2)

R **Rev:** En la remota posibilidad de que el papel se atore, la posición de reversa puede ser utilizara para desatascar las cortadoras del papel que no ha pasado a través de ellas. Nunca intente desatorar utilizando la función de reversa hasta que haya vaciado la papelera. (FIGURA 2)

No destruya nunca plástico (a excepción de tarjetas de crédito y CDs), materiales duros, formularios continuos, papel de prensa, o cualquier cosa que contenga adhesivos incluyendo etiquetas y sobres. Aún cuando esta máquina destructora de documentos tritura grapas, se recomienda que se remuevan estos objetos cuando sea posible para alargar la vida de su máquina destructora de documentos.

Destrozar las tarjetas de crédito solamente alimentándolas verticalmente dentro del área señalada. No introduzca nunca en la ranura de alimentación más de una tarjeta de crédito a la vez.

Incluye un dispositivo que destruye CD/DVD (Figura 3):

1) Levante la tapa de seguridad para dejar al descubierto la ranura de suministro de CDs/DVDs.
2) Tome los CDs/DVDs por el borde e introdúzcalos en la ranura uno por uno, soltándolos cuando comiencen a ser destruidos.
3) La máquina destructora de documentos se detendrá cuando todo el CD/DVD haya sido destruido.
4) Cierre la tapa de seguridad cuando haya terminado de destruir los CDs/DVDs.

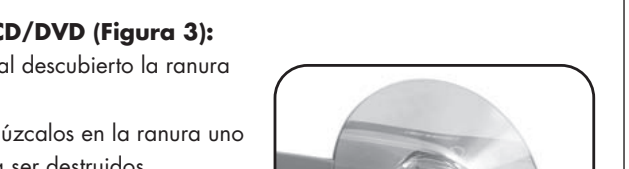

FIGURA 3

Precaución: No sostenga el CD/DVD introduciendo el dedo en el orificio central mientras lo suministra a la máquina destructora de documentos. Puede sufrir una lesión grave.
No introduzca nunca en la ranura de alimentación más de una tarjeta de crédito o CD/DVD a la vez.

Solucionar Problemas de la Máquina Trituradora de Documentos:

La máquina trituradora de documentos no funciona

a) Asegúrese que la unidad esté conectada y que el interruptor al que esté conectada esté en buenas condiciones.
b) En caso de que la máquina destructora de documentos se utilice continuamente por períodos largos y el motor se sobrecaliente, el interruptor termal de sobrecarga apagará la máquina automáticamente. Si esto sucede, coloque el interruptor en la posición de apagado por 30 minutos o más antes de continuar.

La máquina trituradora de documentos funciona en la posición "Rev" pero no en la posición de "Auto"

a) **Cuando esté en posición de "Auto", el motor no empezará a funcionar hasta que el papel haya sido insertado en la ranura de inserción de papel.** Ponga la unidad en "Auto" e inserte el papel a ser triturado. Es normal para el motor seguir trabajando por un momento después de que se posicionó en "Auto" pero deberá detenerse cuando se inserte el papel. El disparador que active la máquina trituradora de documentos en la posición de Auto está localizada directamente en el centro de la ranura. Si el papel que está insertando es delgado puede ser que no esté presionando el interruptor. Es possible que el disparador que active la máquina trituradora de documentos esté bloqueada con papel. Inserte una tarjeta de índice directamente en el centro de la ranura de inserción y presione con fuerza. Esto generalmente desatorará el papel que esté bloqueando el interruptor o bien cierre el interruptor.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO :

Swinton Avenue Trading, Inc.
Garantía limitada del producto

Esta garantía limitada cubre la compra original de un nuevo producto para su uso normal comercial, personal o doméstico. Swinton Avenue Trading , Inc. (SAT) garantiza que sus productos están libres de defectos en cuanto a materiales y fabricación (exceptuando el deterioro normal por su uso), por un período de (1) año a partir de la fecha de compra, excepto como se estipula a continuación. SAT, a su propia elección, reemplazará con un producto comparable, gratuitamente, cualquier producto que falle como consecuencia de tal defecto, al ser utilizado en condiciones de uso normales. Esta garantía no se aplica en caso de daño causado por incendio, accidente, negligencia, mala utilización, limpieza incorrecta u otras circunstancias que no sean directamente atribuibles a defectos de fabricación.

Adicionalmente, los cilindros cortantes están garantizados por un período de 5 años a partir de la fecha de la compra original y serán reemplazados sin cargo por materiales o fabricación si SAT encuentra que están defectuosos.

Se requiere comprobante de compra en la forma de un recibo (copia u original) para validar la garantía. Si usted no posee una copia del recibo de la tienda y pagó mediante cheque o una de las principales tarjetas de crédito, se puede obtener una copia por intermedio del departamento de recuperación de recibos de Office Depot, llamando al (561)-438-7739.

Si SAT elige proporcionar un reembolso por tal producto, éste será efectuado en la forma de una Tarjeta de Mercancía de Office Depot. Las reclamaciones efectuadas de esta manera demoran aproximadamente 90 días en ser procesadas.

SAT PROPORCIONA ESTA GARANTÍA LIMITADA EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS. SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO O COMERCIALIZACIÓN DETERMINADOS. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SAT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO, A LA EXCLUSIVA DISCRECIÓN Y COSTO DE SAT, DE MATERIALES O COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO SAT, SUS EMPRESAS FILIALES, SUBSIDIARIAS O MATRICES SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS CONSECUENTES, CUANTIFICABLES O INCIDENTALES QUE SURJAN DE UNA RECLAMACIÓN POR PRODUCTO DEFECTUOSO, AÚN EN EL CASO QUE SAT HAYA ADVERTIDO ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE QUE TALES DAÑOS OCURRAN.

ALGUNOS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LIMITACIONES CON RESPECTO A CUÁL ES LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DE MANERA QUE LAS LIMITACIONES QUE SE INDICARON MÁS ARRIBA PUEDE QUE NO SEAN APLICABLES A USTED. ESTA GARANTÍA LE DA A USTED DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y PUEDE QUE USTED TENGA TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SÓLO EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.

Instrucciones relativas a las devoluciones
Para ponerse en contacto con el servicio de garantías o el servicio al cliente con respecto a productos, por favor llame al 1-877-777-HELP (1-877-777-4357).

ENTRETIN

Maintenir votre déchiqueteuse dans le meilleur état de fonctionnement à l'aide des fournitures Ativa suivantes pour déchiqueteuse :

Feuilles de lubrifiant pour déchiqueteuse
Pour assurer de façon rapidement et commode la lubrification de la lame de la déchiqueteuse, utiliser une feuille de lubrifiant pour déchiqueteuse une fois par mois.

Huile pour déchiqueteuse
Appliquer une goutte de ce lubrifiant en travers d'une feuille de papier une fois par mois et la déchiqueter. Cela aide à bien faire fonctionner les lames de la déchiqueteuse pendant de nombreuses années.

Sacs de déchiqueteuse
Les sacs de déchiqueteuse permettent de vider plus vite et plus facilement le panier tout en réduisant la poussière et l'éparpillement des rebuts.

Huiler les lames de la déchiqueteuse avec les feuilles de lubrifiant (article d'Office Depot numéro 340-960) ou l'huile recommandées (article d'Office Depot numéro 285-661).
Ne pas vaporiser ou tenir de produits aérosols dans la déchiqueteuse ou à côté.
NE SE SERVIR D'AIR COMPRIMÉ EN AÉROSOL SUR LA DÉCHIQUETEUSE.

NETTOYAGE:

- **TOUJOURS DÉBRANCHER LA DÉCHIQUETEUSE AVANT DE LA NETTOYER!**
- **Nettoyer l'appareil uniquement à l'aide d'un linge doux et sec ou d'une serviette.**
- **Ne pas nettoyer la déchiqueteuse à l'eau ou l'immerger. Si l'appareil est mouillé, les composants électriques pourraient être endommagés ou mal fonctionner. S'il arrive que la déchiqueteuse soit mouillée, veiller à la sécher complètement immédiatement avec un linge ou une serviette.**
- **Ne jamais utiliser quoi que ce soit d'inflammable pour nettoyer la déchiqueteuse cela pourrait entrainer de sérieuses blessures ou endommager le produit.**

AVERTISSEMENT :

Éviter de toucher la fente d'alimentation de documents avec les mains.

Ne pas vaporiser ou tenir de produits aérosols dans la déchiqueteuse ou à côté.

Ce produit n'est pas destiné aux enfants (ce produit n'est pas un jouet).

Éviter que des vêtements lâches ou des bijoux ne touchent la fente d'alimentation de documents.

Ne pas introduire d'objets étrangers dans la fente d'alimentation de documents.

Éviter que des cheveux soient proches de la fente d'alimentation de documents.

- **NE SE SERVIR D'AIR COMPRIMÉ EN AÉROSOL SUR LA DÉCHIQUETEUSE.**
- **RISQUE D'INCENDIE.** Ne jamais utiliser des huiles à base de pétrole ou inflammables ou des lubrifiants dans l'appareil ou à proximité, car certaines huiles peuvent s'enflammer et entraîner des blessures sérieuses.
- NE JAMAIS jeter les produits chimiques inflammables ou les matériaux qui sont entrés en contact avec des produits chimiques inflammables (par exemple, vernis à ongle, acétone, essence) dans le panier de la déchiqueteuse.
- **Ne jamais déchiqueter du plastique (excepté les cartes de crédit et CDs), tout matériau dur, des formulaires en continu, du papier journal ou quoi que ce soit avec de la colle y compris les étiquettes et les enveloppes.**
- La prise de courant mise sera installée près de l'equipement et sera facile d'accès.
- Toujours mettre la déchiqueteuse hors tension et débrancher le cordon d'alimentation avant de la nettoyer, de la déplacer ou de vider le panier de rebuts.
- Ne jamais laisser plein le panier à rebuts. Cela aurait pour effet que le matériel déchiqueter soit attiré par la échiqueteuse et entraîner des bourrages.
- Ne jamais placer la déchiqueteuse près d'un source d'eau ou d'une source de chaleur
- Toujours vider le panier afin que les rebuts n'entravent pas l'évacuation de la déchiqueteuse.
- N'utiliser pas la déchiqueteuse si le cordon d'alimentation est endommagé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, car vous risquez de vous couper avec les couteaux et/ou de recevoir un choc électrique; cela annulera la garantie du fabricant.
- Ne jamais essayer de nettoyer ou dégager la lame de la déchiqueteuse

---

Crosscut Paper Shredder
Operating Instructions
Installation
Operation
Warning
Troubleshooting
Maintenance
Limited Product Warranty

Sheet Capacity	8 sheets 20lb. bond paper*
Paper Shred Size	0.22 in. x 1.84 in. pieces 5.6 mm x 46.8 mm pieces
Paper Entry Width	8.7" / 220 mm
Credit Card & CD Capacity	1 at a time
Voltage	120V/60Hz – 2.2A

Déchiqueteuse à coupe croisée
Manuel de fonctionnement
Installation
Fonctionnement
Avertissement
Dépannage des déchiquteuses
Entretien
Garantie limitée du produit

Capacité de passage à la fois	8 feuilles de papier bond de 75g/m2 (20lb.)*
Dimensions des déchets	en morceaux de 0.22 in. x 1.84 in. en morceaux de 5.6 mm x 46.8 mm
Largeur d'entrée	220 mm (8,7 po)
Capacité de CD et les cartes de crédit	les introduire un par un
Tension	120V/60Hz – 2.2A

Máquina destructora de documentos de corte transversal
Instrucciones para operar
Instalaciones
Operación
Avertencia
Solucionar Problemas de la Máquina Trituradora
Mantenimiento
Garantía limitada del producto

Capacidad de destrucción a la vez	8 hojas de papel bond de 20 libras*
Tomaño de corte	en pedazos de 0.22 in. x 1.84 in. en pedazos de 5.6 mm x 46.8 mm
Apertura de la alimentación	8.7" / 220 mm
Capacidad de CDs y tarjetas de crédito	introdúzcalos en la ranura uno por uno
Voltaje	120V/60Hz – 2.2A

* ONE FOLDED SHEET OF PAPER EQUATES TO 2 SHEETS OF PAPER
Heavier paper, humidity or other than rate voltage may reduce capacity.

* UNE FEUILLE DE PAPIER PLIÉE ÉQUIVAUT À DEUX FEUILLES
Le papier plus épais, l'humidité et une tension différente de la tension nominale peuvent réduire la capacité.

* UNA HOJA DE PAPEL DOBLADA EQUIVALE A 2 HOJAS DE PAPEL
Si el papel es más pesado, si está húmedo a las tensión es otra, la capacidad puede disminuir.

INSTALLATION:

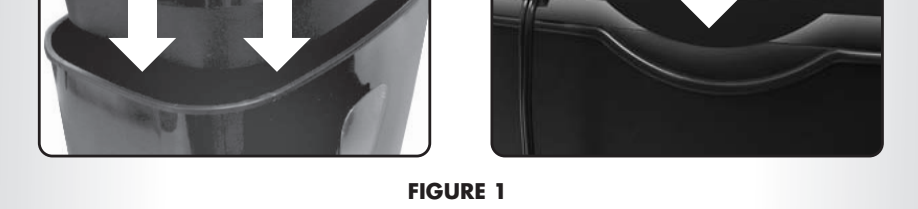

FIGURE 1

Mount the shredder securely to the rim of the waste basket. (FIGURE 1)
A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.
Connect the power cord to any standard 120 volt AC outlet.

ATTENTION:

This model includes a built-in safety interlock mechanism, which requires the shredder to be correctly mounted on to the included wastebasket. Located on the back center of the shredder, next to the power cord, there is a curved flap-like shape that must **FIT OVER THE OUTSIDE** matching ridge of the wastebasket. (FIGURE #1) **THE SHREDDER WILL NOT OPERATE UNLESS IT IS PROPERLY MOUNTED AS PICTURED!**

It is not designed to operate with any other wastebaskets. An activation switch located on the head unit automatically shuts off the shredder when it is lifted or removed. The supplied wastebasket activates this switch, which allows the shredder to be operable. Lining the wastebasket with a plastic bag will interfere and may keep the shredder from functioning.

Caution: Crosscut shredders have very sharp exposed blades on the underside.
Use care when mounting the shredder on the wastebasket.

WARNING continued:

- **DO NOT USE CANNED AIR ON SHREDDER.**
- **RISK OF FIRE.** Never use any petroleum based or flammable oils or lubricants in or around the machine as some oils can combust causing serious injury.
- NEVER dispose of flammable chemicals or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone, gasoline) in the shredder basket.
- **Never shred plastic (except credit cards and CDs), any hard materials, continuous forms, newsprint, or anything with adhesives including labels and envelopes.**
- A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.
- Always turn the shredder off and unplug the power cord from the AC outlet before cleaning it, moving it, or emptying the waste basket.
- Never let the wastebasket become full. This will lead to shredded material being pulled back up into the shredder and cause jams.
- Never place the shredder near water or any heat source.
- Keep wastebasket emptied so that the shredder output is not impeded.
- Do not use the shredder if the power cord is damaged in any way.
- Do not attempt to service this product yourself as doing so may expose you to sharp cutting blades and/or electricity and will void the manufacturers warranty.
- Never try to clean or clear the shredder blade.

TROUBLESHOOTING PAPER SHREDDERS:

The shredder does not work at all.

a) Make sure the unit is plugged in and that the outlet it is plugged into is in good working order.
b) In the event that the shredder is run continuously for too long and the motor overheats, a thermal overload switch will automatically shut the power off. If this happens, move the switch to the off position for 30 minutes or more before continuing.

The shredder runs in "Rev" mode but not in "Auto" mode.

a) **While in "Auto" mode, the motor will not start running until paper is inserted into the feed slot.** Set the unit to "Auto" and insert paper to be shredded. It is normal for the motor to run for a moment after setting it to "Auto" but it should stop until paper is inserted. The trigger that activates the shredder in Auto mode is located directly in the center of the slot. If the paper you are inserting is narrow, it may not be hitting the switch. It is possible that the trigger, which activates the shredder, has become blocked with paper. Insert an index card, directly in the center of the feed slot, and apply force. This will usually clear any paper blocking the switch and force the switch closed.

LIMITED PRODUCT WARRANTY:

Swinton Avenue Trading, Inc.
Limited Product Warranty

This limited warranty covers the original purchase of new product used for normal commercial, personal or household use. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) warrants its products will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for one (1) year from the date of purchase, except as provided below. SAT, at its option, will replace with a comparable product, free of charge, any product which fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to manufacturing defects.

Additionally, the cutting cylinders are warranted for a period of 5 years from the original purchase date and will be replaced without charge for material or labor if found by SAT to be defective.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (copy or original) to validate warranty. If you do not have a copy of your store receipt and paid using a check or a major credit card, a copy can be obtained from Office Depot's receipt retrieval department at (561)-438-7739.

If SAT chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 90 days to process.

SAT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESS OR IMPLIED. EXPRESSLY EXCLUDED ARE ALL WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. SAT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT AT SAT'S SOLE DISCRETION AND COST, OF PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL SAT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF SAT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Return Instructions

Please call 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) for warranty service or product support.

MANTENIMIENTO

Mantenga su máquina destructora de documentos operando con la máxima seguridad funcional con los siguientes productos de Ativa especiales para dichas máquinas:

Hojas lubricantes para máquinas destructoras de documentos
Para mantener lubricadas de manera rápida y conveniente las cuchillas de la máquina, utilice una Hoja Lubricante para Máquinas Destructoras de Documentos por mes.

Aceite para máquinas destructoras de documentos
Aplique este lubricante formando una línea continua transversal sobre una hoja de papel y destruya la hoja. Ayuda a mantener la cuchillas operando bien por muchos años.

Bolsas para máquinas destructoras de documentos
Las bolsas para máquinas destructoras de documentos permiten vaciar el canasto de los papeles más rápido y fácil, al mismo tiempo que reducen el polvo generado y el derrame de éste.

Lubrique las cuchillas de la máquina destructora de documentos cada mes con las hojas lubricantes (Office Depot ítem número 340-960) o el aceite (Office Depot ítem número 285-661) recomendados.
Rocíe un poco de aceite sobre unos pocos trozos de papel y haga pasar esas páginas por la máquina destructora de documentos. NO UTILICE AIRE EN LATAS DE AEROSOL EN LA MÁQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS.

LIMPIEZA:

- **DESENCHUFE SIEMPRE LA MÁQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS ANTES DE LIMPIARLA!**
- **Limpie únicamente la máquina destructora de documentos pasándole cuidadosamente a la unidad un paño o toalla suave y seca.**
- **No limpie con agua o sumerja en agua la máquina destructora de documentos. Si la unidad se moja, los componentes eléctricos pueden dañarse o funcionar mal. Si la máquina se moja, asegúrese de secar totalmente y de inmediato la unidad con un paño o toalla.**
- **No utilice nunca nada inflamable para limpiar la máquina destructora de documentos. Esto puede resultar en lesiones graves o daño al producto.**

ADVERTENCIA :

Evite tocar con sus manos la abertura de alimentación de documentos.

No pulverice o mantenga ningún aerosol sobre o cerca de la máquina destructora de documentos.

El producto no debe ser utilizado por los niños (no es un juguete).

Evite que la ropa suelta o las joyas toquen la abertura de alimentación de documentos.

No introduzca objetos extraños en la abertura de alimentación de documentos.

Evite acercar el pelo a la abertura de alimentación de documentos.

- **NO UTILICE AIRE EN LATAS DE AEROSOL EN LA MÁQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS.**
- **PELIGRO DE INCENDIO.** Nunca utilice petróleo o aceites inflamables o lubricantes dentro o alrededor de la máquina ya que algunos aceites pueden incendiar causando heridas graves.
- No eche NUNCA productos químicos inflamables, o materiales que han estado en contacto con productos químicos inflamables (por ejemplo: esmalte de uñas, acetona, gasolina) en el canasto de los papeles de la máquina destructora de documentos
- **No destruya nunca plástico (a excepción de tarjetas de crédito y CDs), materiales duros, formularios continuos, papel de prensa, o cualquier cosa que contenga adhesivos incluyendo etiquetas y sobres.**
- El enchufe debe instalarse cerca del equipo y su acceso debe ser fácil.
- Siempre apague y desconecte el cordón eléctrico del interruptor AC antes de limpiar o mover la máquina o vaciar la papelera.
- Nunca deje la papelera llena. Esto provocará que el material triturado sea jalado por la máquina trituradora de documentos y se atore.
- Nunca coloque la máquina destructora de documentos cerca de agua o de alguna fuente de calor.
- Mantenga la papelera vacía para que los dispositivos trituradores no se bloqueen.
- No utilice la máquina destructora de documentos si el cordón eléctrico está dañado en alguna forma.
- No intente dar servicio a este producto usted mismo ya que se expone a las hojas filosas y/o a la electricidad. Asimismo invalidará la garantía del fabricante.
- No trate nunca de limpiar/desatascar la cuchilla de la máquina destructora de documentos

---

INSTALLATION :

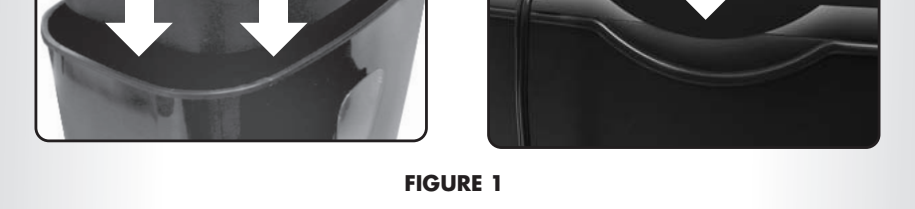

FIGURE 1

Installer solidement la déchiqueteuse sur le bord du panier à rebuts. (FIGURE 1)
La prise de courant mise sera installée près de l'equipement et sera facile d'accès.
Brancher le cordon d'alimentation sur une prise standard de 120 volts.

ATTENTION :

Cette déchiqueteuse comprend un mécanisme intégré de verrouillage de sécurité qui exige qu'elle soit correctement montée sur le panier à rebuts fourni. Situé à l'arrière, au centre de la déchiqueteuse, près du cordon d'alimentation, une forme cintrée comme un rabat doit **ÊTRE ADAPTÉ SUR L'EXTÉRIEUR** de l'arête correspondante du panier à rebuts. (FIGURE 1) **LA DÉCHIQUETEUSE NE FONCTIONNERA PAS SI ELLE N'EST PAS CORRECTEMENT MONTÉE COMME ILLUSTRÉE!**

Elle n'est pas conçue pour fonctionner avec d'autres paniers à rebuts. Un commutateur d'activation situé sur la tête de l'appareil ferme automatiquement la déchiqueteuse lorsqu'elle est soulevée ou déplacée. Le panier à rebuts fourni active ce commutateur, ce qui permet à la déchiqueteuse de fonctionner. Doubler le panier à rebuts d'un sac en plastique sera gênant et empêchera la déchiqueteuse de fonctionner.

Attention : Les déchiqueteuses à coupe croisée sont équipées, en dessous, de lames exposées très coupantes. Soyez prudent en montant la déchiqueteuse sur la panier à rebuts.

FONCTIONNEMENT :

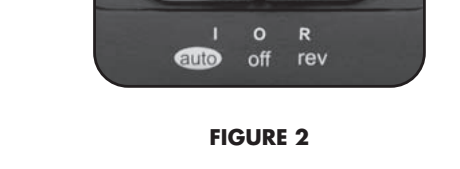

FIGURE 2

À l'aide du commutateur situé sur l'appareil, choisir l'un des réglages suivants en faisant glisser le commutateur soit à gauche soit à droite. (FIGURE 2)

I **Auto :** La déchiqueteuse se met en marche automatiquement quand on insère du papier dans l'embouchure de déchiquetage. Alimenter avec le papier le plus droit possible. Quand le papier est passé, la déchiqueteuse s'arrêtera. (FIGURE 2)

0 **Off :** Ce réglage interrompt toutes les fonctions de la déchiqueteuse. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de laisser la déchiqueteuse en position Off quand elle est sans surveillance ou n'est pas utilisée. (FIGURE 2)

R **Rev :** Dans le cas improbable d'un bourrage de papier, la marche arrière permet de libérer les couteaux du papier qui n'est pas passé. Ne jamais tenter d'effectuer un débourrage en utilisant la marche arrière sans avoir auparavant vidé le panier à rebuts. (FIGURE 2)

Ne jamais déchiqueter du plastique (excepté les cartes de crédit et CDs), tout matériau dur, des formulaires en continu, du papier journal ou quoi que ce soit avec de la colle y compris les étiquettes et les enveloppes.
Bien que cette déchiqueteuse puisse déchiqueter les agrafes, il est recommandé de les enlever quand cela est possible de façon à prolonger la durée de votre déchiqueteuse.

Déchiqueter les cartes de crédit uniquement en les introduisant verticalement dans la zone désignée.
Ne jamais déchiqueter plus d'une carte de crédit à la fois.

Présente un destructeur de CD/DVD (Figure 3) :

1) Soulever le couvercle de sécurité pour découvrir l'ouverture pour CD/DVD.
2) Tenir les CD/DVD par le bord et les introduire un par un, en les lâchant quand le déchiquetage commence.
3) La déchiqueteuse s'arrêtera après la destruction totale du disque.
4) Fermer le couvercle après le déchiquetage des disques.

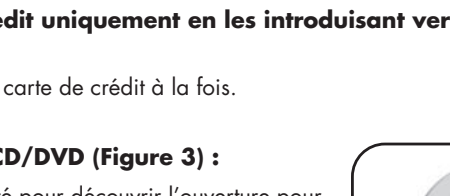

FIGURE 3

Attention : Ne pas tenir les CD/DVD avec un doigt dans le trou central en alimentant la déchiqueteuse. Cela pourrait causer des sérieuses blessures. Ne jamais déchiqueter plus d'une carte de crédit ou d'un CD/DVD à la fois.

DÉPANNAGE DES DÉCHIQUTEUSES À PAPIER :

La déchiqueteuse ne fonctionne pas

a) Assurez-vous que l'appareil est branché et que la prise sur laquelle il est branché est en bon état.
b) Dans le cas où la déchiqueteuse fonctionne continuellement trop longtemps et que le moteur surchaufe, un commutateur de surcharge thermique la mettra hors tension automatiquement. Dans ce cas, mettre le commutateur à Off pendant 30 minutes ou plus avant de continuer.

La déchiqueteuse fonctionne en mode "Rev", mais pas en mode Auto.

a) **En mode "Auto", le moteur ne se mettra pas en marche avant que du papier soit inséré dans la fente d'alimentation.** Placer l'appareil sur "Auto" et insérer le papier à déchiqueter. Il est normal que le moteur se mette en marche quelques instants après le réglage sur "Auto" mais il doit s'arrêter jusqu'à l'insertion de papier. Le déclencheur qui met en marche la déchiqueteuse en mode Auto est située immédiatement au centre de la fente. Si le papier que vous insérez est étroit, il est possible qu'il n'actionne pas l'interrupteur. Il est possible que le déclencheur qui met la déchiqueteuse en marche soit bloqué par du papier Insérez une carte fiche directement au centre de la fente d'alimentation et poussez fort. Habituellement, cela dégagera tout papier bloquant l'interrupteur ou forcera l'interrupeur à se fermer.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT :

Swinton Avenue Trading, Inc.
Garantie limitée du produit

Cette garantie limitée couvre l'achat initial d'un nouveau produit utilisé à des fins commerciales normales, personnelles ou domestiques. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication (usure normale exceptée), pendant (1) an à dater de l'achat, à l'exception de ce qui est indiqué ci-après. SAT, selon son choix, remplacera gratuitement par un produit comparable tout produit défectueux lors d'un usage normal dû à un tel défaut. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par un incendie, un accident, une négligence, une mauvaise utilisation, un nettoyage inadéquat ou d'autres circonstances qui ne seraient pas directement attribuables à des défauts de fabrication.

En outre, les cylindres de coupe sont garantis pendant une période de 5 ans à dater de l'achat initial date et seront remplacés sans frais de matériel et de main-d'œuvre si SAT les trouve défectueux.

Une preuve d'achat est obligatoire sous la forme d'un reçu (copie ou original) pour valider la garantie. Si vous n'avez pas de copie de votre reçu du magasin et que vous avez payé par chèque ou à l'aide d'une carte de crédit reconnue, vous pourrez obtenir une copie auprès du service de retrait des reçus d'Office Depot au (561)-438-7739.

Si SAT choisit d'offrir un remboursement pour un tel produit, ce sera sous la forme d'une carte de marchandise d'Office Depot. Les réclamations remplies de cette façon prennent environ 90 jours pour être traitées.

CETTE GARANTIE LIMITÉE DE SAT TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE. SONT EXPRESSÉMENT EXCLUES TOUTES LES GARANTIES DE COMPATIBILITÉ À UN USAGE PARTICULIER OU DE LA QUALITÉ MARCHANDE. LA SEULE OBLIGATION DE SAT ET LE RECOURS EXCLUSIF DE L'UTILISATEUR DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE SERONT LIMITÉS À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT, À LA SEULE DISCRÉTION DE SAT, ET AU COÛT DU PRODUIT OU DE SES COMPOSANTS.

EN AUCUN CAS, SAT, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES FILIALES OU SES SOCIÉTÉS MÈRES NE SERONT TENUES RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, OU CONSÉCUTIFS PROVENANT DE LA RÉCLAMATION D'UN PRODUIT DÉFECTUEUX MÊME SI SAT A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES N'AUTORISENT PAS D'EXCLUSION DE LA GARANTIE IMPLICITE OU DE RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE NI L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS; PAR CONSÉQUENT, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER SELON LES ÉTATS ET LES PROVINCES.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE QU'AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA

Instructions pour le retour
Veuillez composer le 1-877-777-HELP (1-877-777-4357) pour le service de garantie ou l'assistance au produit.